CZĘŚCI SKRZYDŁA

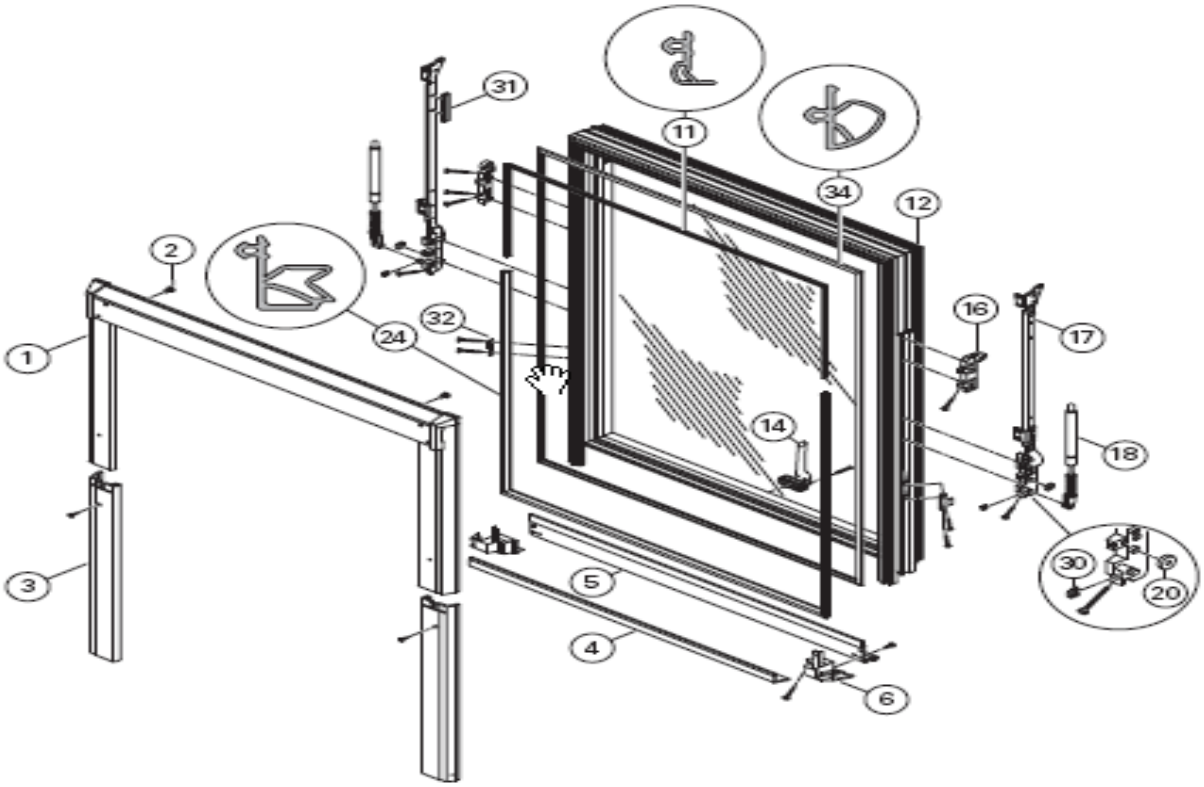

CZĘŚCI RAMY

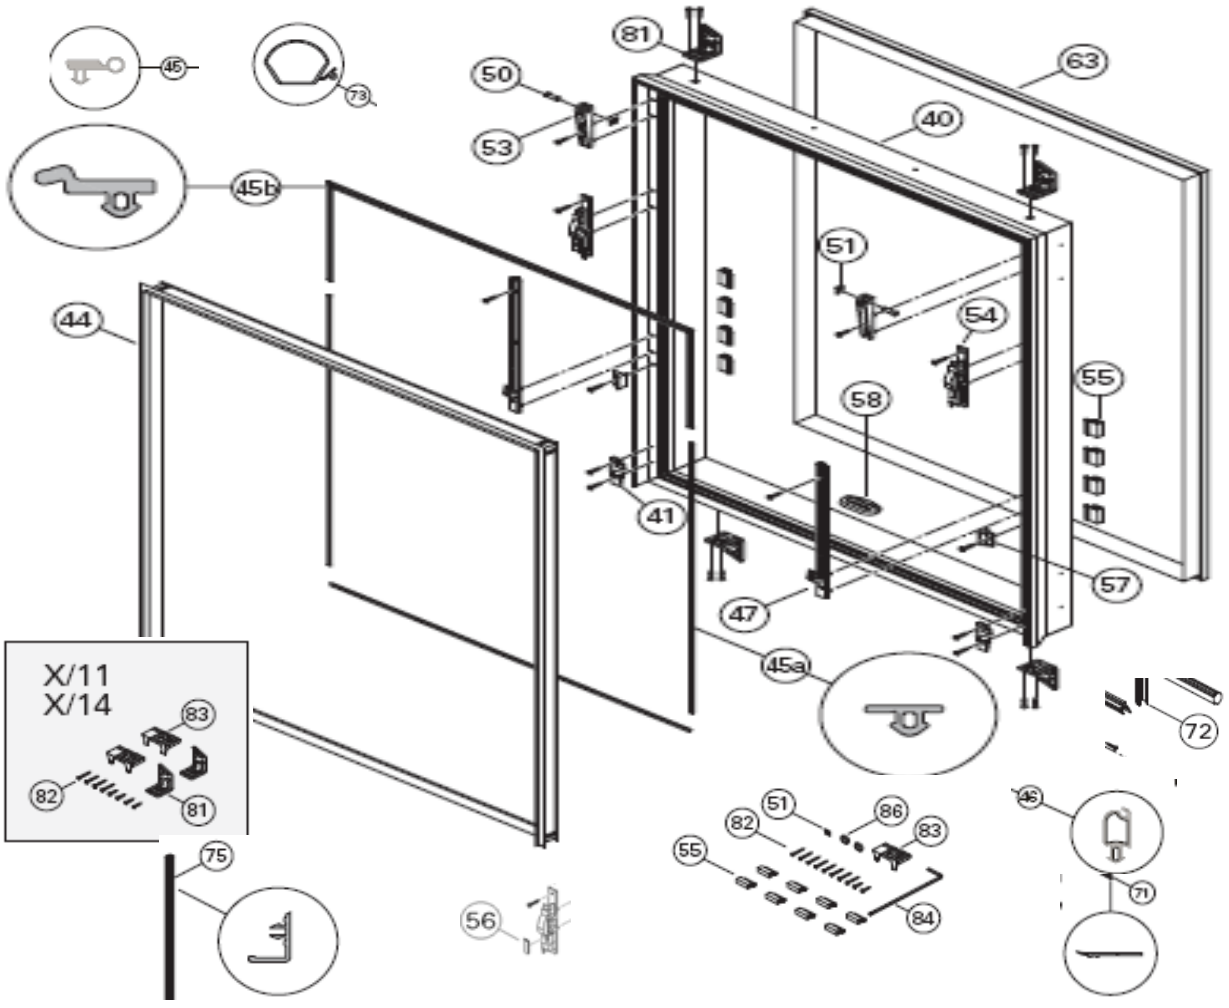

1	Kapot kpl
2	Wkręt kapotu
3	Blacha dół.le.kpl
4	Blacha naszybowa
5	Blacha dół poprzeczna
6	Narożnik
12	Skrzydło kpl
14	Klamka
15	Listwa Zamka
16	Uchwyt Ślizgu
17	Ramie skrzydła
18	Siłownik
20	Oring Gumowy
30	Zapinka nitu płyty łoża
31	Tablicz.znam.czerwona
32	Blaszka centrująca
34	Uszczelka Skrzydłowa
40	Rama (ABR)
41	Stopka pozyc.
44	Uszczelka naramowa
45+46	Uszczelka ramowa
47	Szyna ślizgowa
49	Zamek boczny
50	Bolze uchwytu ramienia
51	Zapinka WDF
53	Zestaw serwisowy
54	Prowadnica Ślizgowa
55	Klips przyłączeniowy
56	Blattfeder
57	Kostka centrująca skrzydło
58	Zaczep klamki
63	Folia izolacyjna
79	Kątownik montażowy
81	Kątownik Montażowy
82	Wkręt
83	Wkładka montażowa
84	Klucz Imbusowy
86	Gumka do akcesoriow
11 + 24	Uszczelka skrzydłowa
71+72+73	Adapter GRUNDPROFIL VOR.73XK SR
74 + 75	Verleistungsset 73xK SR